

## Faltanleitung KADEMATIC NOVA 275 AHR / KADEMATIC 275 AHR-BG

Wir beginnen mit dem Zusammenlegen des Auftriebskörpers auf der linken, der Automatikseite. Zuerst wird die linke Kante Z-förmig unter den Automaten zusammengelegt.



Danach wird dann die untere Kante ebenfalls Z-förmig nach unten gefaltet.



Damit das Wasser im Notfall die Automatik schnell erreichen kann, ist es sehr wichtig, dass durch das Packen keine „Tasche“ entsteht. Deshalb die untere Kante immer zurückfalten. Zuletzt wird nun die rechte Kante Z-förmig auf den Automaten gelegt.



Die Handauslösung wird bei dieser Type nach unten geführt, um zu verhindern, dass beim Engstellen des Brustgurtes, die Handauslösung unter dem Brustgurt eingeklemmt wird! Anschließend die Schutzhülle sorgfältig schließen. Nur die Handauslösung der Automatik darf außerhalb der Schutzhülle sein.

# KADEMATIC® K

Es folgt die rechte Seite, die Mundschlauchseite. Hier wird zuerst die Bergeschlaufe auf den Auftriebskörper gelegt. Dafür sollte der Auftriebskörper etwas nach oben geschoben werden. Die Staubkappe des Mundschlauches muss geschlossen sein. Wichtig ist dass die Bergeschlaufe nicht unterhalb der Halterung des Auftriebskörpers liegt. Die Bergeschlaufe darf nicht eingeklemmt werden




Dann wird die rechte Kante des Auftriebskörpers nach links auf den Auftriebskörper gefaltet.



Nun wird die linke Kante Z-förmig auf den Auftriebskörper gefaltet.

# KADEMATIC® K

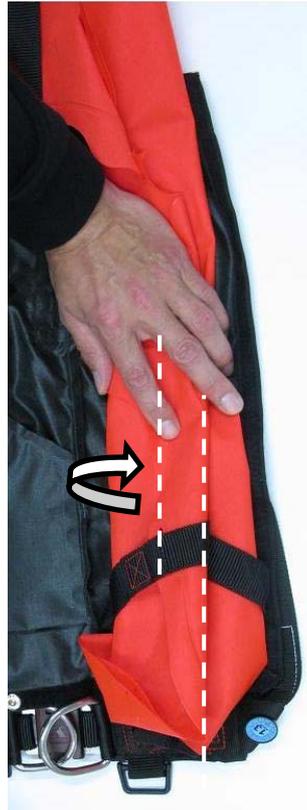

Es folgt die untere Kante des Auftriebskörpers . Diese wird nach oben auf den Auftriebskörper gefaltet. Anschließend die Schutzhülle sorgfältig schließen.



Zum Schluss wird der Auftriebskörper im Nackenbereich zusammengelegt. Auch dieser wird Z-förmig gefaltet und mit der teilweise geschlossenen Schutzhülle fixiert.

# KADEMATIC® K



Die überstehenden Ecken werden in den Auftriebskörper hineingefaltet.



# KADEMATIC® K

